


LAMEŁU PANELI LINERIO

Uzstādīšanas instrukcija

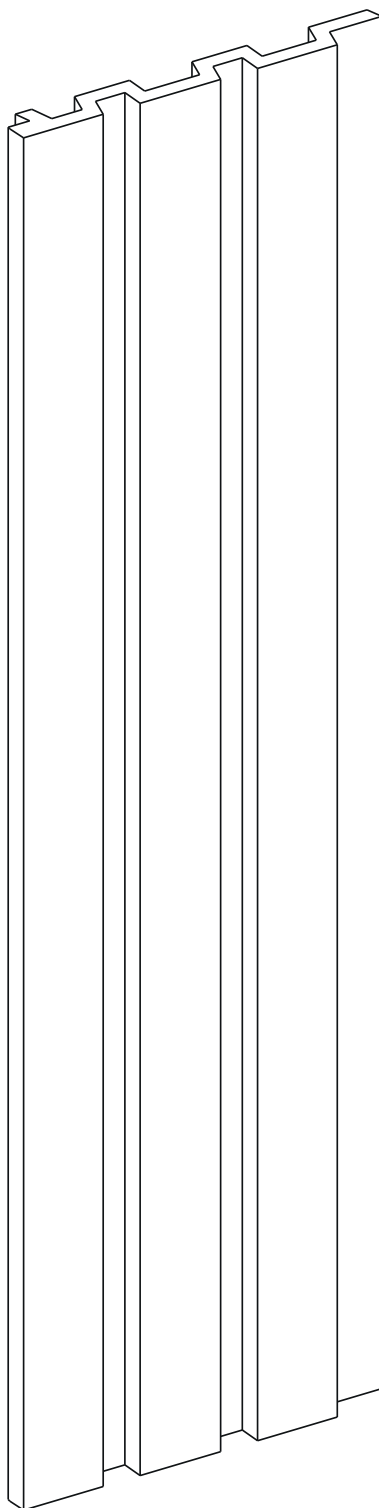

UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA

Vispārīgā informācija par izstrādājumu un tā uzstādīšanu

- Paneļus Linerio ir jāuzstāda, izmantojot līmi.
- Paneļus var uzstādīt vertikāli, horizontāli vai ieslīpi.
- Uzstādīšana ir jāveic personām ar tehniskām pamatzināšanām un drošības tehnikas noteikumu zināšanām.
- Pēc izpakošanas pārbaudiet katra paneļa kvalitāti (skrāpējumi, drukas kļūdas, krāsas atšķirības).
- Par visiem redzamiem izstrādājuma defektiem ir jāpaziņo pirms paneļu uzstādīšanas. Reklamācijas sūdzības netiek ņemtas vērā pēc preces uzstādīšanas.
- Pirms paneļu uzstādīšanas atstājiet tos telpā, kurā tie tiks uzstādīti, lai tie pielāgotos apkārtējās vides temperatūrai.
- Paneļu uzstādīšana ir iespējama ar apdares līstēm vai arī bez tām.
- Izstrādājumu var uzstādīt mitrās telpās tādas, kā virtuve vai vannas istaba ārpus vietām, kas pakļautas tiešai saskarei ar ūdeni.
- Nelietojiet paneļus vietās, kas pakļautas paaugstinātas temperatūras (virs 60 °C) iedarbībai, piemēram, saunā, uz skursteņa, blakus plītij.
- Izstrādājums ir paredzēts tikai lietošanai iekštelpās.
- Izstrādājums ir piemērots otrreizējai pārstrādei.
- Instrukcijas neievērošanas gadījumā tiek zaudēta garantija izstrādājumam.

Uzstādīšana

- Virsmai jābūt gludai, nedrūpošai, nodrošinot labu līmes saķeri.
- Pirmajam uzstādīšanas solim jābūt pareizam paneļu un apšuvuma izvietojumam attiecībā pret sienas augstumu un platumu.
- Paneļu un apdares līstu piegriešanu vislabāk veikt no B puses – ne dekoratīvās puses.
- Iesakām izmantot vienkomponenta polimēru hibrīda līmes, kas nesatur šķīdinātājus vai izociānātus, piem. VOX montāžas līmi.
- Līme jāuzklāj saskaņā ar tās norādījumiem, labi vēdināmā telpā
- Lai izmantotu mazāk līmes un neļautu tai notecēt uz sāniem, līmes galam jābūt nogrieztam uzklāšanai. (skat. 2. punktu).
- Uzklājiet līmi vertikāli uz paneļiem un apdares līstēm vietās, kur tās nodrošinās saskari ar sienu. (skat. 2. punktu).
- Uzstādīšana vienmēr jāveic no kreisās puses uz labo un no apakšas uz augšu; ja ir ārējais stūris, uzstādīšana jāveic no stūra pa kreisi un pa labi.
- Pirmais panelis vai apdares līstes jāuzstāda tā, lai saglabātu tā vertikālais un horizontālais stāvoklis, izmantojot līmeņrādi (skatīt 3. punktu).
- Veicot sienu stūru apdari, izmantojot universālo U-veida līsti, to jāpiegriež 45 grādu leņķī. (skat. 6. punktu).
- Sienas ārējā stūra apdares gadījumā paneļi jāsavienā viens pret otru ar sviru paneļa slēdzeni, iekšējā stūra apdares gadījumā – ar garāko paneļa slēdzeni. (skatīt 7. un 8. punktu).
- Iespējams regulēt pēdējā kreisā paneļa garumu attiecībā pret sienas garumu un pabeigt stūri, nogriežot paneli, sasniedzot iekšējo stūri. (skat. 9. punktu iekšējais stūris versijā B).
- Uzstādīšanas gadījumā bez stūriem, uzstādīšana jāsāk ar kreiso L apdares līsti un jābeidz ar labo R apdares līsti. (skat. 3. attēlu)
- Uzstādīšana gadījumā bez stūriem, izmantojot visas apdares līstes, ir iespējams nosegt universālo U-veida līstes griezuma malu, piegriežot kreiso L apdares līsti. (skat. 5. punktu).
- Griešanai var izmantot: rokas zāģi, finierzāģi, galda zāģi
- Uzstādot pie griestiem, atcerieties, ka paneļi uz apdares sienas un griestu saskares punktā ir jāpiegriež 45 ° leņķī, tas palīdzēs iegūt 90 ° leņķi.






Plauktu uzkarināšana

- Panelim nav jābūt papildus noslogotam un tam nav jāpilda nesošo funkciju konstrukcijā.
- Nepieskrūvējiet pakaramos, plauktus un citus priekšmetus tieši pie paneļa.
- Tos var piestiprināt tika pie pamatnes zem paneļa, izmantojot atbilstošas skrūves vai dībeļus, kas paredzēti noteiktam pamatnes veidam. Šim mērķim izurbiet atbilstošu caurumu panelī, kas nodrošinās šādu iespēju.

Tīrīšana


- Lietojiet saudzīgus un maigus mazgāšanas līdzekļus.
- Neļaujiet sakalst šķidriem netīrumiem.
- Nelietojiet ūdeni ar temperatūru +40 °C, spēcīgus mazgāšanas līdzekļus, balināšanas līdzekļus, šķīdinātājus, spēcīgas skābes un sārmus, abrazīvus līdzekļus.
- Neatstājiet tīrīšanas līdzekļus uz paneļu virsmas. Rūpīgi noskalojiet tos pēc tīrīšanas. Tīrīšanas līdzekļu atstāšana uz paneļu virsmas var izraisīt krāsas maiņu.

PANEĻI UN LĪSTES

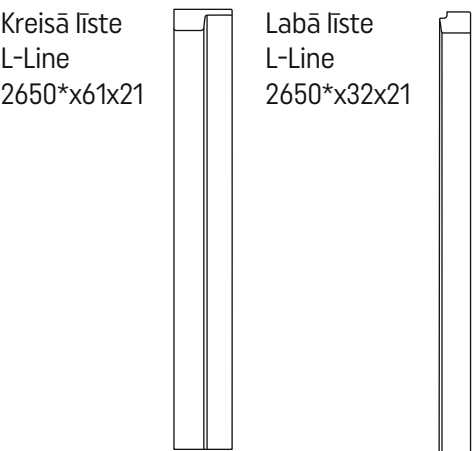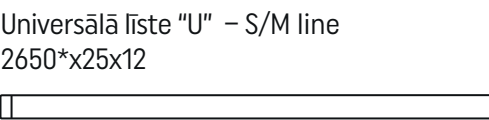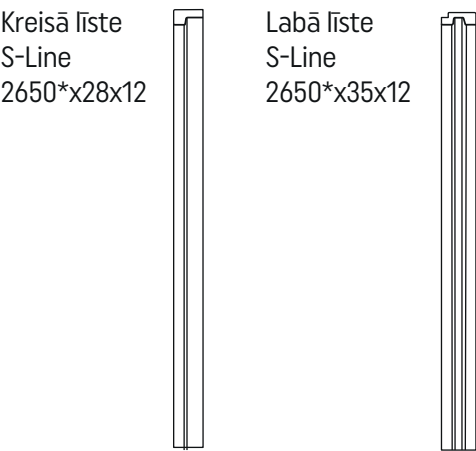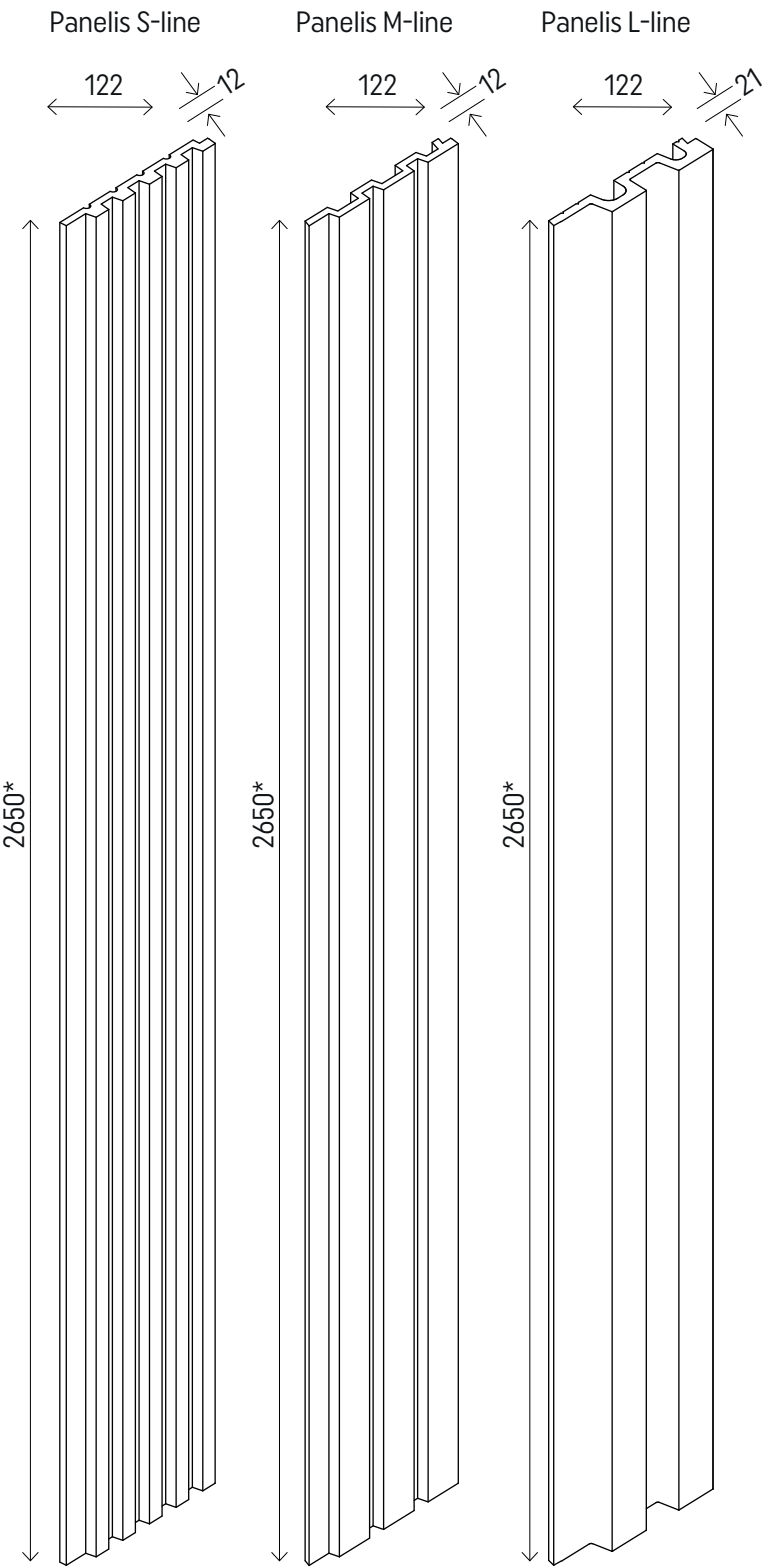


* Izstrādājums var būt garāks par deklarēto izmēru par ~ 2 cm.


INSTRUMENTI

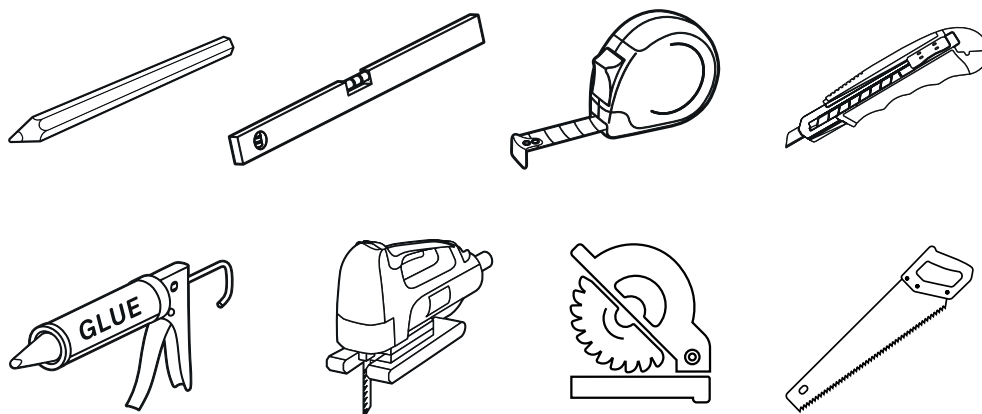


UZSTĀDĪŠANAS OPCIJAS

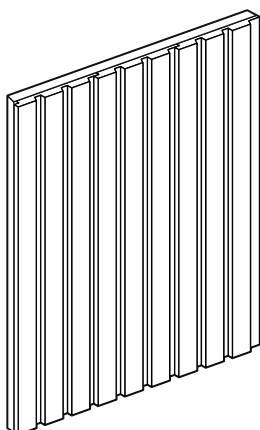


Vertikāli

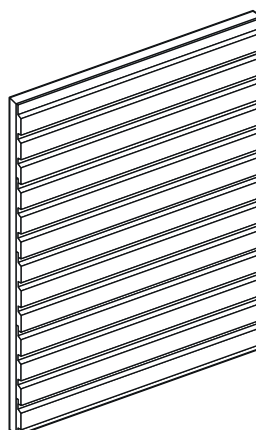

Horizontāli

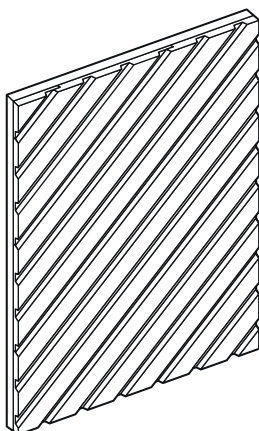


Slīpi

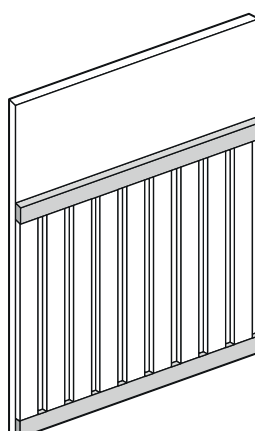


Sienas apakšējās daļas
apšuvums


1. Griešana

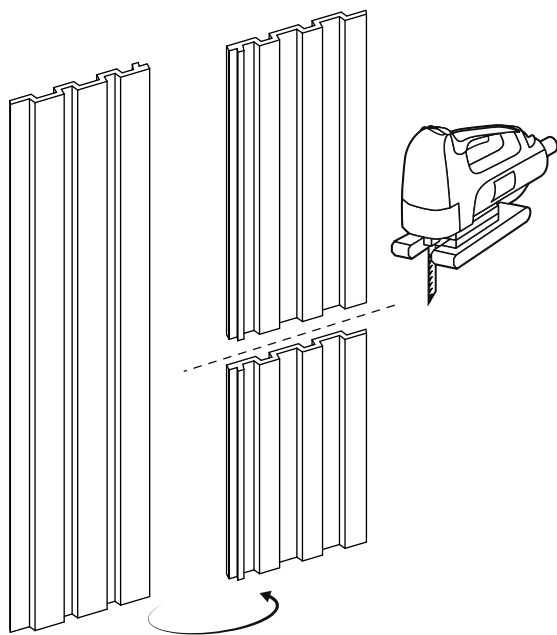


2. Līmes uzklāšana

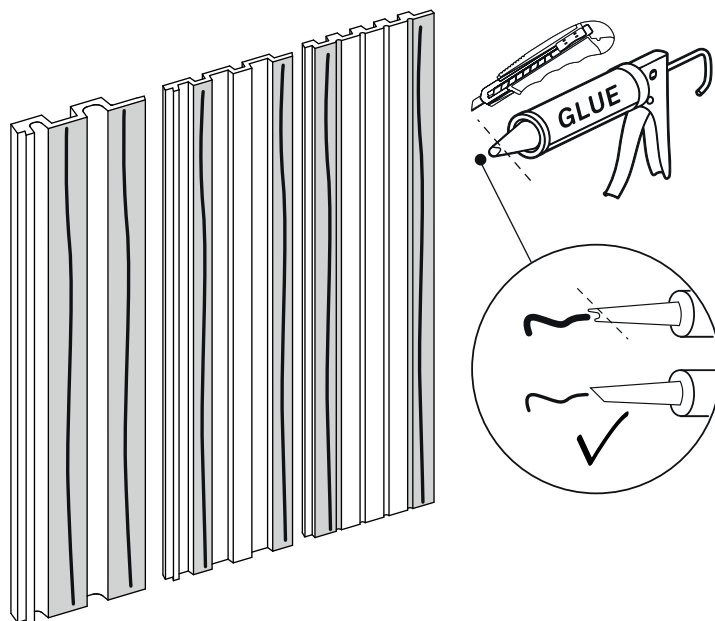


3. Uztādīšana ar sānu līstu izmantošanu

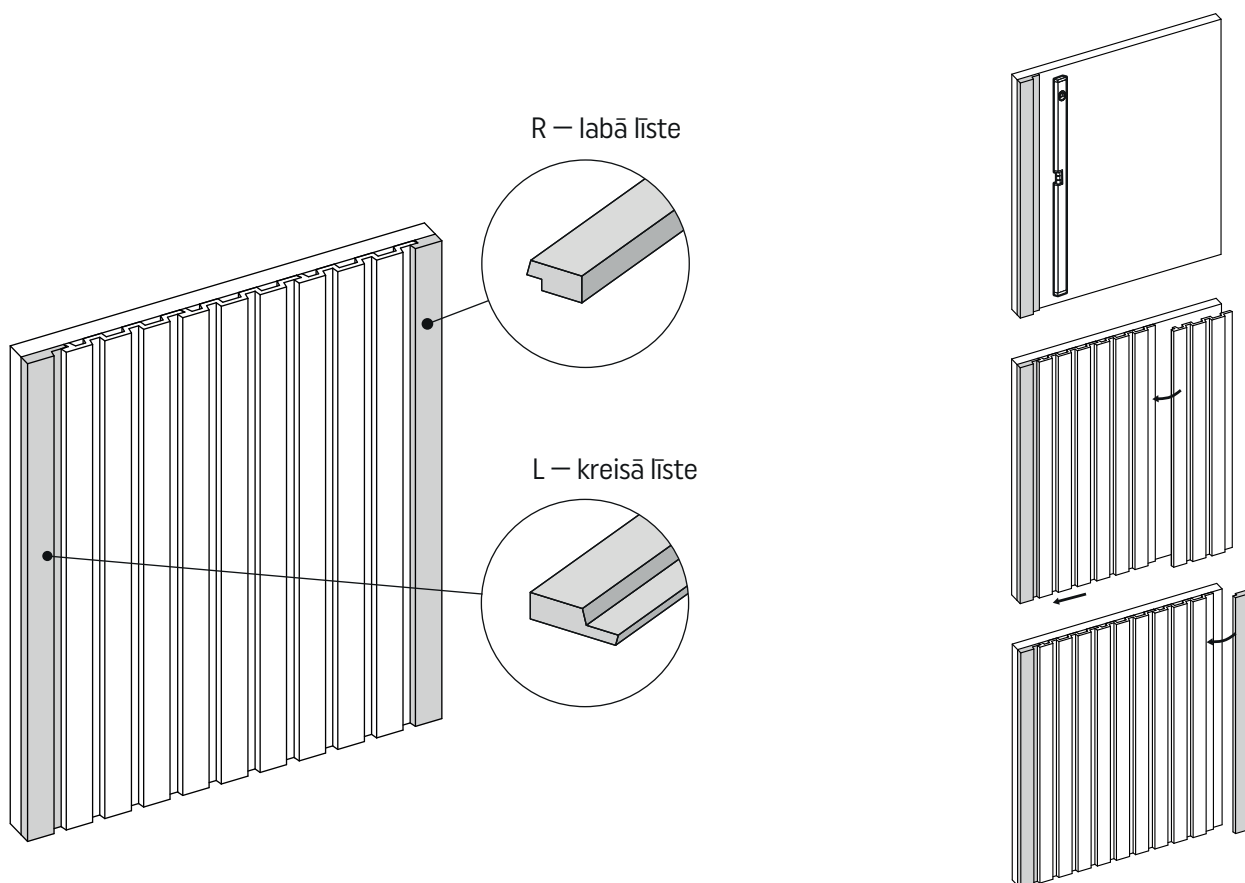


4. Opcionāla uzstādīšana ar universālajām līstēm

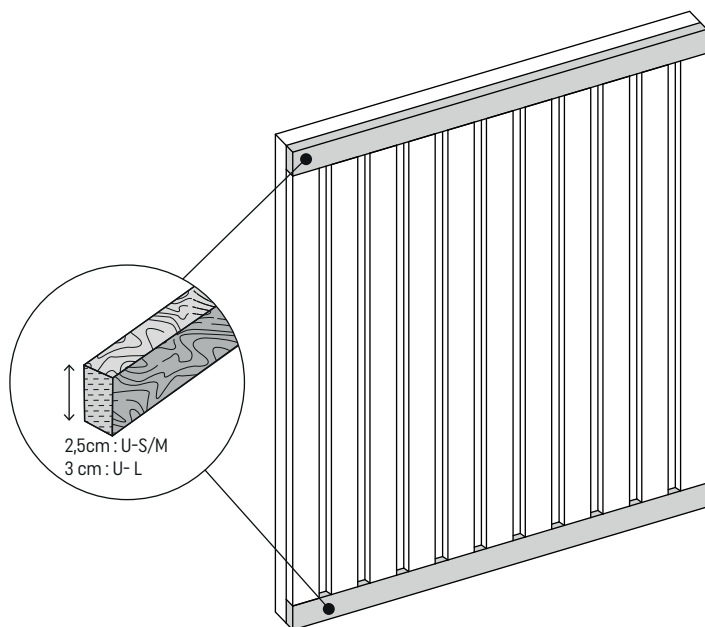

5. Opcionāla uzstādīšana ar augšējo/apakšējo universālo apdares līsti + sānu apdares līstēm

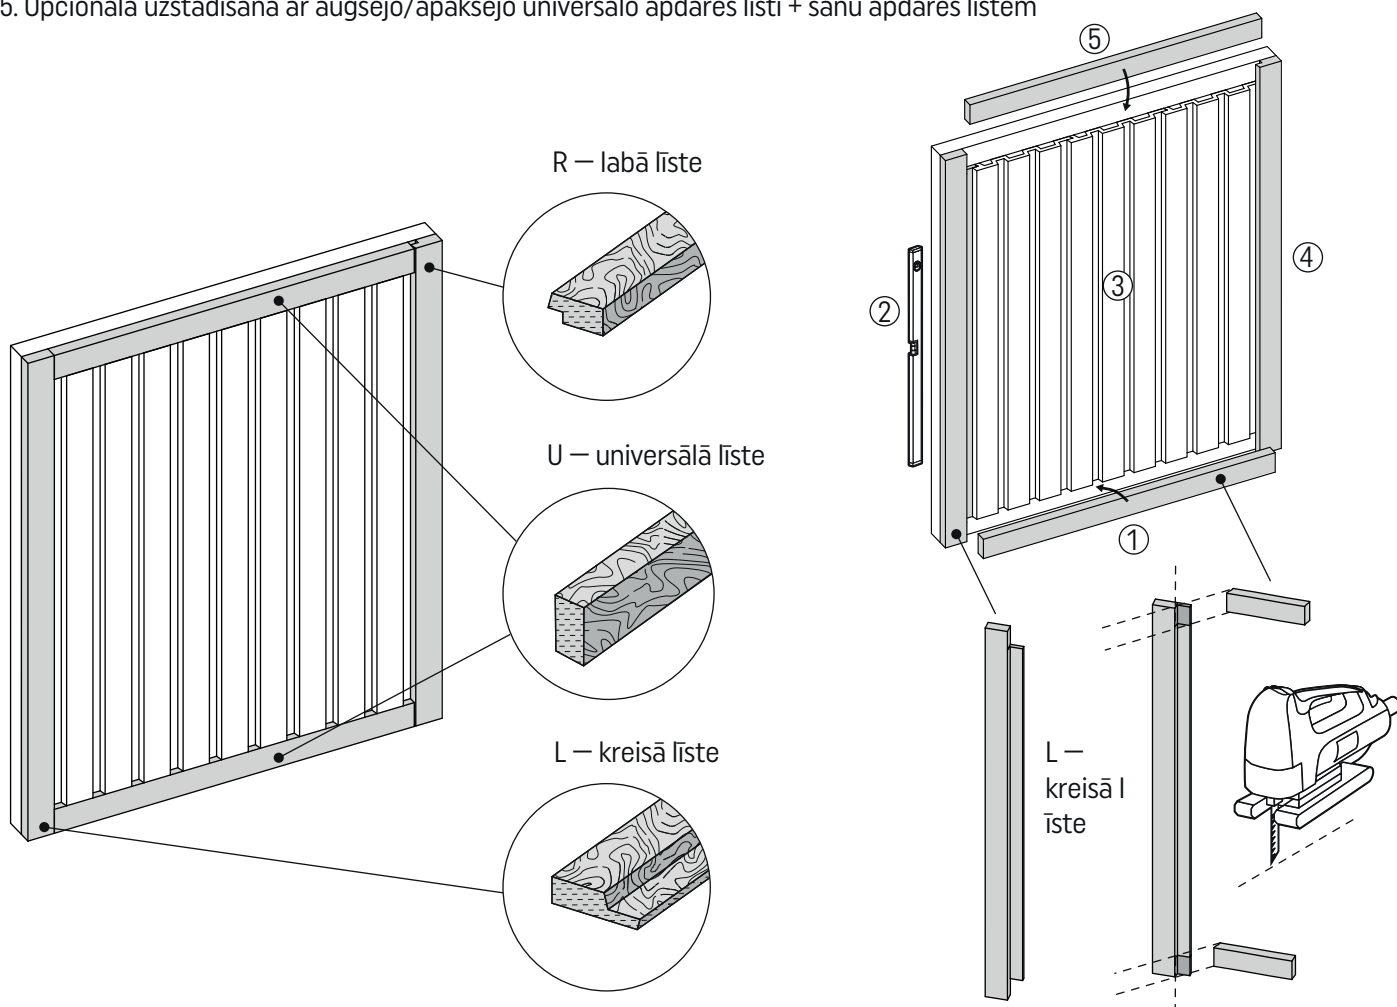


6. Ārējie un iekšējie stūri – universālā U - veida līste

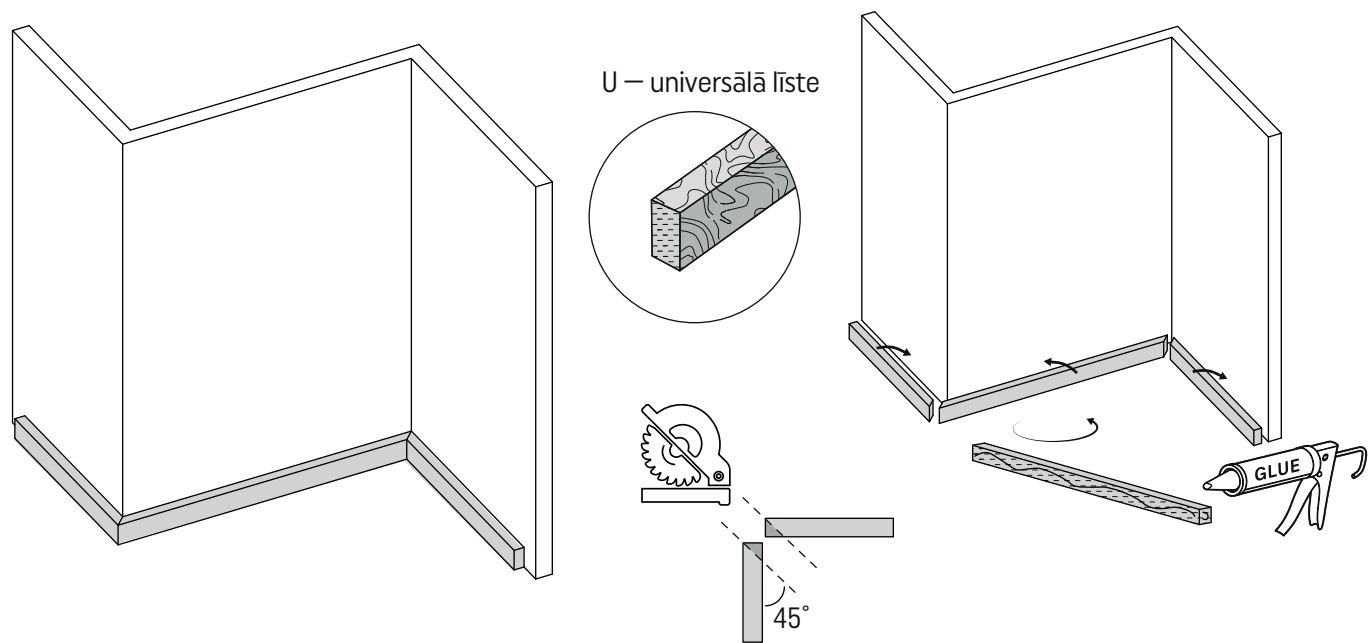


7. Ārējais stūris – paneli

8. Iekšējais stūris – paneli

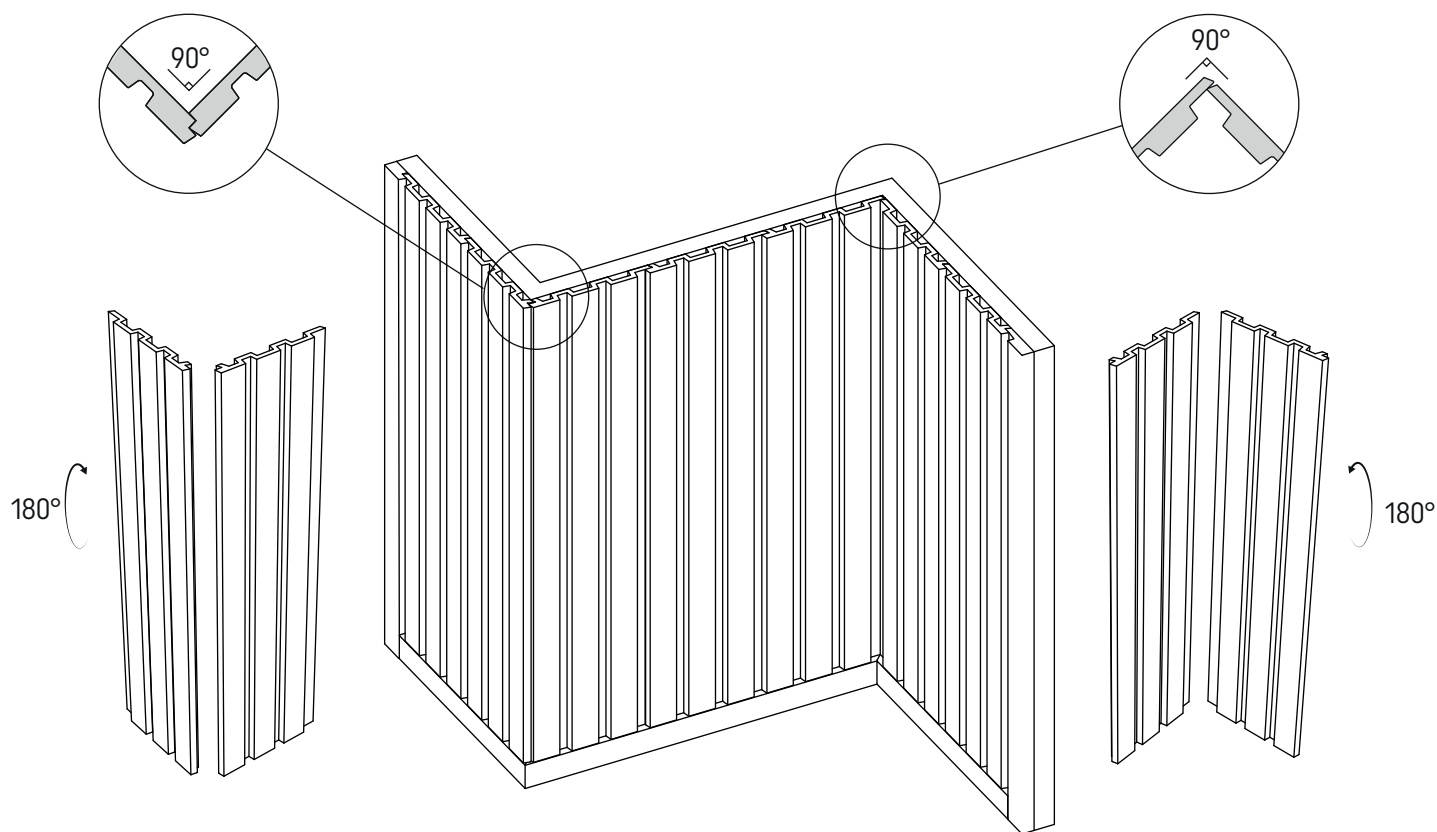

9. Uzstādīšana ar stūriem, universālā apdares līste + labā/kreisā sānu apdares līste

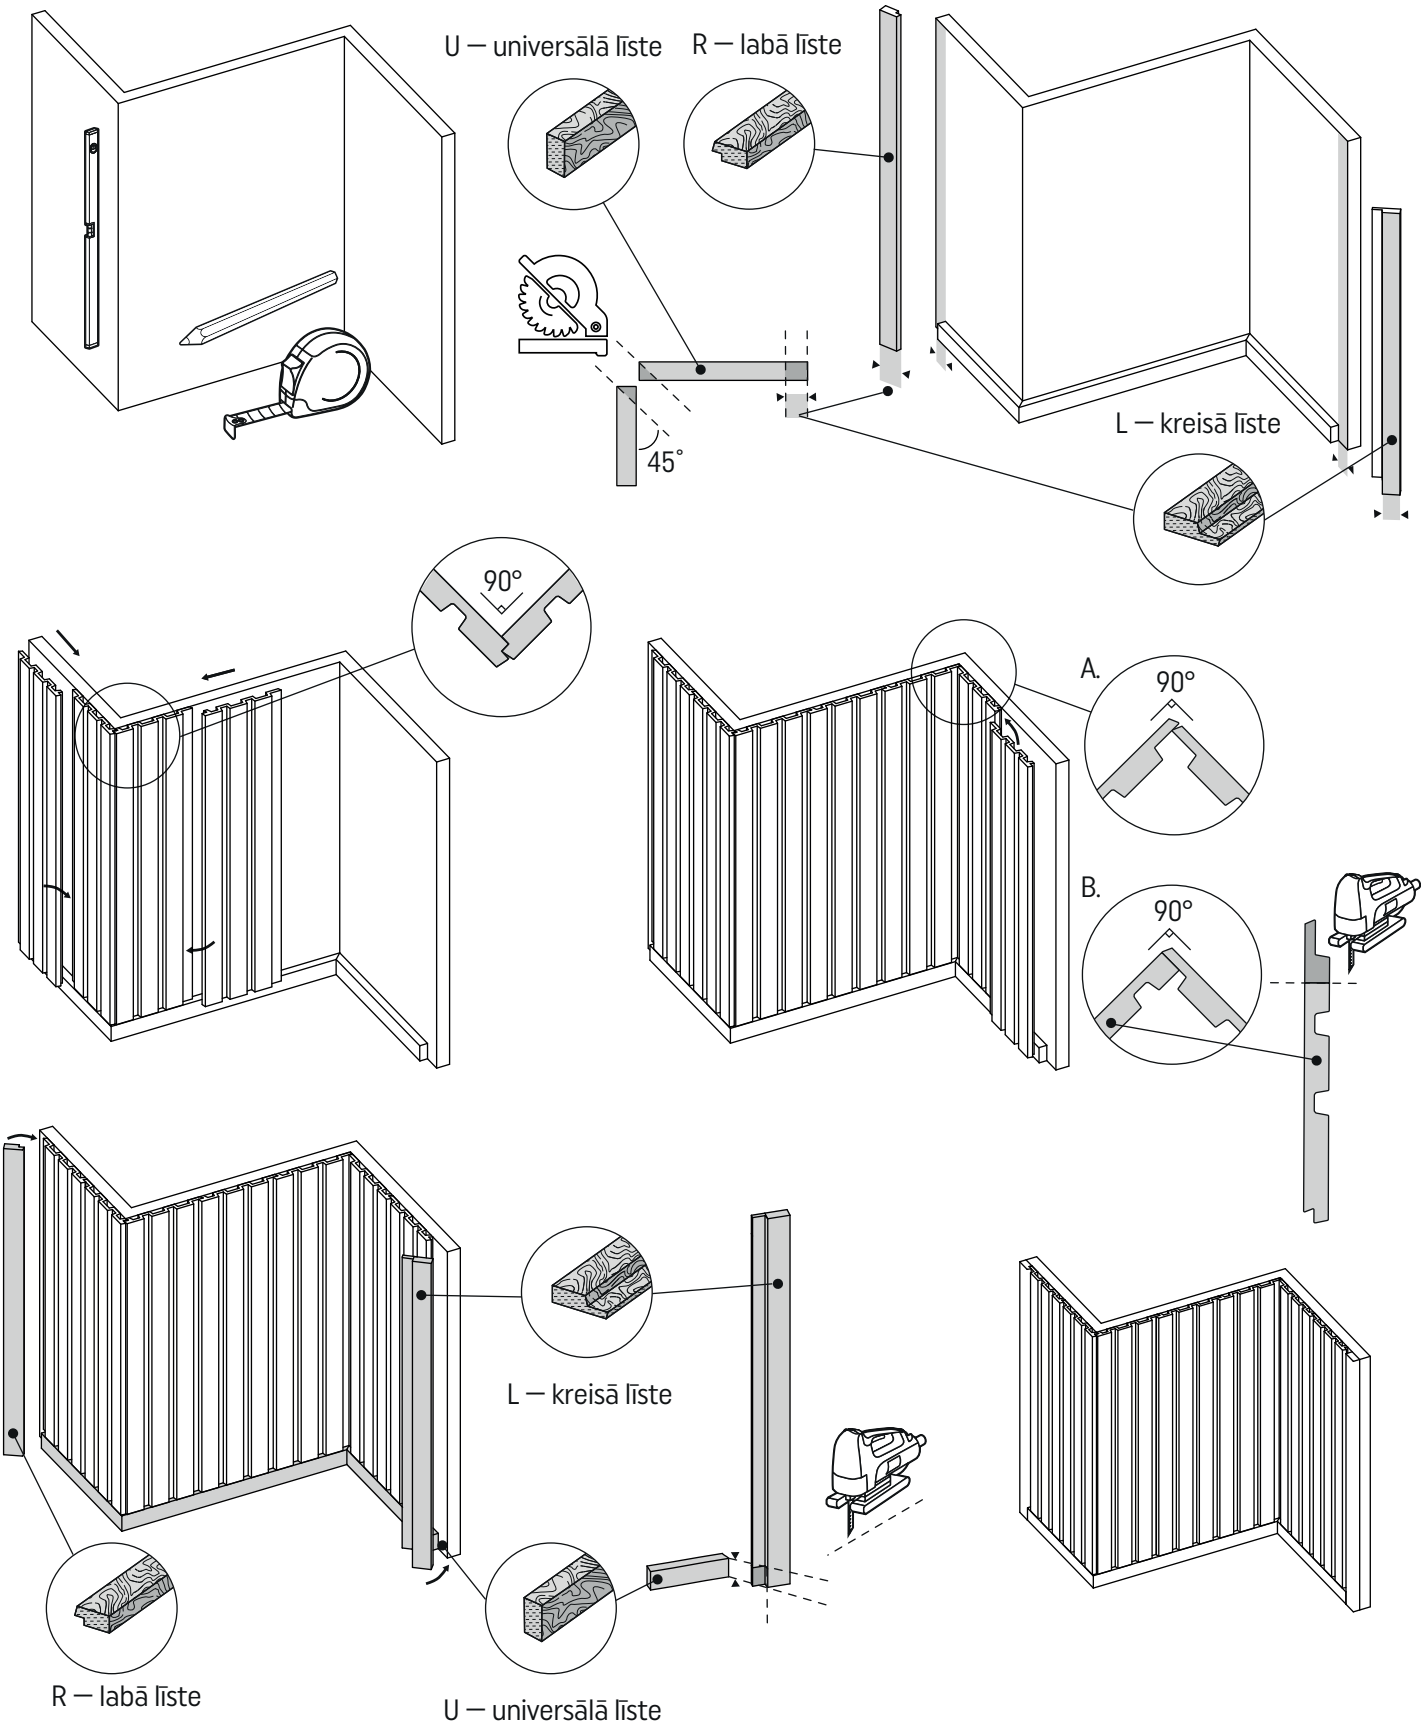

10. Uzstādīšana siena-griesti, universālā līste + sānu apdares līstes

